

WICHTIG



Wichtiger Hinweis zur Erstanwendung Ihrer neuen Oberflächenmarkierungsboje (SMB):


Bei der allerersten Befüllung Ihrer brandneuen SMB mit einem Atemregler über das untere Ventil kann es vorkommen, dass die Membran anfangs etwas steif ist. Das kann dazu führen, dass sich die Boje nicht oder nur sehr schwer mit Luft füllen lässt. Aber keine Sorge, das ist ein bekanntes Ding und lässt sich super easy beheben! 😊

So bringst du deine SMB schnell auf Vordermann:

1. **Erster Check & Sanfte Massage:** Öffne die SMB an der Unterseite vorsichtig mit deinen Händen. Versuche zuerst, sie mit deinem Mund zu befüllen. Wenn das nicht auf Anhieb klappt oder sich richtig schwer anfühlt, massiere einfach die Membran im unteren Bereich sanft mit deinen Fingern. Denk dran, ein bisschen Liebe für die Membran! 🥰



2. **Der Trick mit dem Löffelstil:** Wenn das Befüllen mit dem Mund immer noch zickig ist, gibt's einen kleinen Lifehack: Gib ein paar Tropfen Wasser in die untere Öffnung der Membran. Das hilft, die Membran ein wenig geschmeidiger zu machen. Nimm dann einen dünnen, nicht scharfkantigen Gegenstand – der runde Stiel eines Kochlöffels ist perfekt dafür! Führe diesen vorsichtig von unten durch die Membranöffnung, um die Membran leicht zu dehnen. So wird sie super flexibel!

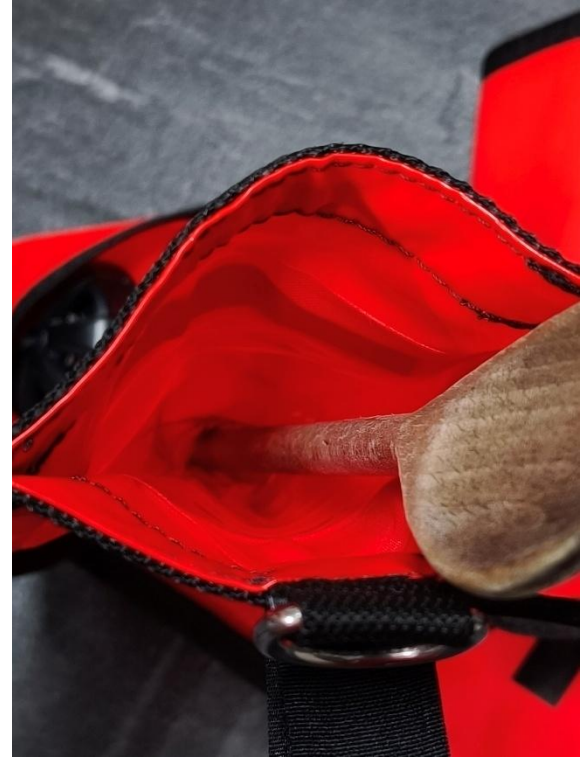

3. **Bereit zum Einsatz:** Nach diesen einfachen Schritten sollte sich deine SMB nun problemlos mit deinem Atemregler befüllen lassen. 🇩🇪

Mit diesen Tricks stellst du sicher, dass deine SMB einsatzbereit ist und du bei deinen Tauchgängen immer gut sichtbar bist und sicher an die Oberfläche zurückfindest. Happy Bubbles!

Wir wünschen Ihnen allzeit sichere und unvergessliche Tauchgänge!